MANUAL DEL USUARIO
JUEGO DE MONTAJE DE TUPI
4950301
(PARA USO CON LAS SIERRAS DE MESA BT3000 Y BT3100)

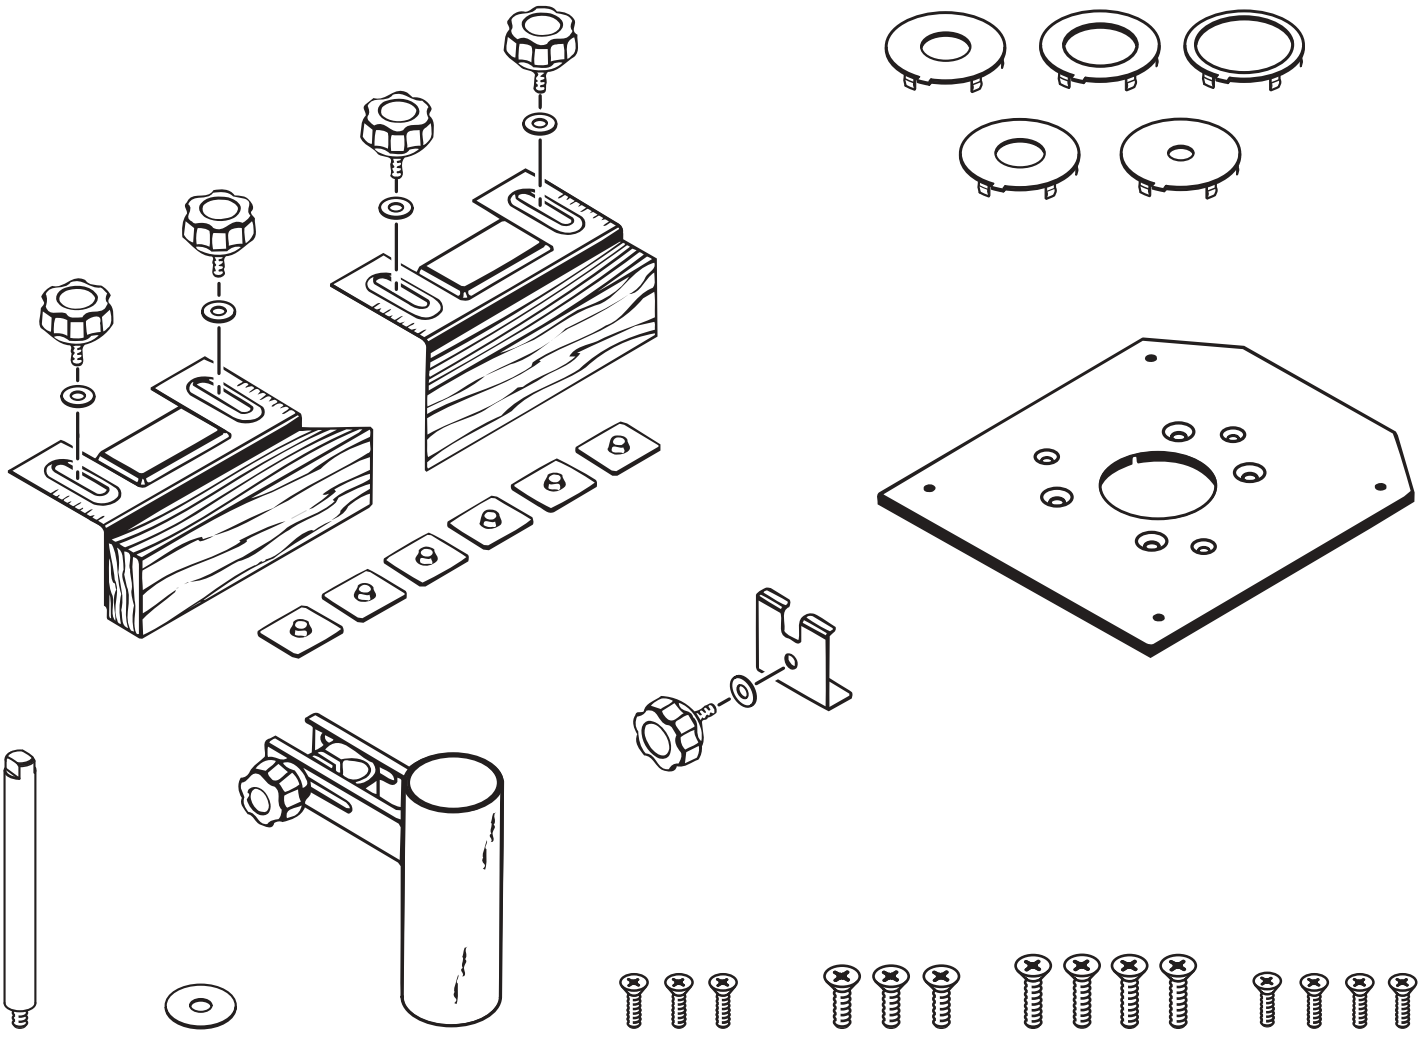

Su nuevo juego de montaje de tupí ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con las altas normas de Ryobi de fiabilidad, facilidad de funcionamiento y seguridad para el usuario. Si este producto es mantenido en la forma debida, le proporcionará años de rendimiento sin problemas.

⚠ **ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de una lesión, es necesario leer y comprender el manual del usuario.

Le agradecemos la compra de un juego de montaje de tupí Ryobi.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

TABLA DE MATERIAS

- Reglas para Funcionamiento Seguro 3-4
- Desempaque 5
- Herramientas Necesarias 5
- Piezas Sueltas 6
- Montaje 7-10
- Montaje del Tupí 10-11
- Funcionamiento 12
- Vista Esquemática y Lista de Repuestos 14-15
- Garantía, Repuestos y Servicio 16

REGLAS PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO

El funcionamiento seguro de este accesorio exige que usted lea y comprenda este manual del usuario, el manual del usuario para la sierra de mesa y todas las etiquetas que han sido colocadas en la herramienta.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- **CONOZCA SU ACCESORIO.** Lea atentamente el manual del usuario. Aprenda las aplicaciones y limitaciones del producto así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con este producto.
- **MANTENGA EL AREA DE TRABAJO LIMPIA.** Los lugares y bancos de trabajo desordenados invitan a los accidentes. **NO** deje herramientas o pedazos de madera en la sierra cuando está siendo utilizada.
- **USE SIEMPRE LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL.** Los anteojos regulares tienen solamente lentes resistentes al impacto; ellos **NO** son lentes de seguridad.
- **NO USE ESTE PRODUCTO CON OTROS EQUIPOS O PARA OTROS PROPOSITOS.**
- **SIEMPRE DESENCHUFE LA SIERRA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ANTES DE INSTALAR ESTE JUEGO.** Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "off" (apagado) cuando vuelva a enchufar la sierra en la fuente de alimentación.
- **ANTES DE REALIZAR UN CORTE, ASEGURESE DE QUE TODOS LOS AJUSTES ESTEN FIRMES.**
- **NO COLOQUE LAS MANOS EN POSICIONES DIFICILES**.
- **MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS** de la fresa que gira; use accesorios cuando sea necesario.
- **SIEMPRE USE LA CUBIERTA GUARDAPOLVO** para protección superior.
- **NO RETIRE LOS PEDAZOS CORTADOS QUE ESTEN ATASCADOS HASTA** que no se haya apagado el interruptor, hasta que no se haya detenido completamente la fresa y la herramienta no haya sido desenchufada de la alimentación eléctrica.
- **SUJETE LA PIEZA DE TRABAJO FIRMEMENTE CONTRA LA MESA.**
- **LA SIERRA QUE NO ESTA SIENDO USADA PUEDE CAUSAR UNA LESION PERSONAL.** Desenchufe el cordón del motor del tomacorriente situado en la sierra y enchufe el cordón eléctrico del tupí en el tomacorriente. Siempre use el interruptor principal de la sierra para **poner en marcha ("ON") y apagar ("OFF")** el tupí.
- **NUNCA USE UNA FRESA DE TUPI** que sea de un diámetro mayor que la abertura en la placa de montaje del tupí.
- **NO HAGA NINGUN AJUSTE HASTA** que no se haya apagado el interruptor, hasta que no se haya detenido completamente la fresa y la herramienta no haya sido desenchufada de la alimentación eléctrica.
- **SIEMPRE ALIMENTE LA PIEZA DE TRABAJO CONTRA LA ROTACION DE LA FRESA.**
- **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**. Consúltelas con frecuencia y úselas para ayudar a otros que puedan usar esta herramienta. Si usted presta esta herramienta a otra persona, entregue también las instrucciones.

REGLAS PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO

Estos símbolos de seguridad se utilizan para advertirle sobre ciertos riesgos posibles. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que acompañan estos símbolos merecen cuidadosa atención y comprensión. Las advertencias por si mismas no eliminan ningún peligro. Las instrucciones o las advertencias que se proporcionan no reemplazan a las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

SIMBOLO	SIGNIFICADO
	SIMBOLO DE ALERTA SOBRE SEGURIDAD: Indica peligro, advertencia o precaución. Puede usarse conjuntamente con otros símbolos o pictogramas.
	PELIGRO: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
	ADVERTENCIA: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
	PRECAUCION: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
	PROHIBIDO USAR LAS MANOS: Si no se mantienen las manos alejadas de la hoja se puede ocasionar una lesión personal grave.
	ALERTA DE AMBIENTE HUMEDO: No exponga a la lluvia ni use en lugares húmedos.
NOTA:	Información o instrucciones vitales para el funcionamiento o mantenimiento de la herramienta.

La utilización de cualquier herramienta eléctrica puede causar la proyección de objetos extraños a sus ojos, lo cual puede ocasionar daños oculares severos. Antes de comenzar a usar la herramienta eléctrica, siempre use lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral y una máscara completa cuando sea necesario. Recomendamos una Máscara de Visión Amplia para usar sobre sus lentes protectores o lentes de seguridad estándar, con protección lateral. Siempre use protección para los ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DESEMPAQUE

ADVERTENCIA:

No intente hacer funcionar esta herramienta sin antes haber leído y comprendido bien todas las instrucciones, las reglas de seguridad, etc. indicadas en este manual. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar accidentes, incendio, choque eléctrico o lesiones personales graves. Conserve el manual del usuario y estúdielo frecuentemente para poder utilizar el equipo con seguridad y poder comunicar las instrucciones apropiadas a otras personas que utilicen esta herramienta.

INTRODUCCION

Este juego le permite instalar un tupí en la mesa de accesorios de su sierra. Al instalar un tupí en la mesa de accesorios tendrá mayor capacidad para hacer rebajos, ranuras, biselados, colas de milano y juntas de espiga y mortaja.

La versatilidad adicional que se obtiene con el uso de este juego convertirá su sierra de mesa en un centro notable de trabajo en madera.

NOTA:
Este juego de montaje de tupí ha sido específicamente diseñado para uso **solamente con Tupís Ryobi**. La configuración del agujero en la placa de montaje **no** ha sido taladrada para acomodar otros tupís.

ADVERTENCIA:

Si se intenta instalar el juego de Montaje de Tupí o usarlo de alguna manera sin obtener alguna pieza que esté faltante e instalarla de manera adecuada, se puede producir un accidente que cause una lesión grave.

ADVERTENCIA:

Desenchufe el cordón eléctrico de su sierra de mesa del tomacorriente antes de instalar este juego. Debe dejarse desenchufado hasta que se haya completado la instalación y todos los accesorios hayan sido correctamente instalados y hayan sido verificados para asegúrarse de que estén firmes. Si no desenchufa su sierra puede producirse la puesta en marcha accidental causando una posible lesión personal grave.

INFORMACION

Retire todas las piezas sueltas de la caja. Asegúrese de que todos los artículos indicados en la lista de piezas sueltas y mostrados en la Figura 1 en la página 6 hayan sido incluidos.

- Retire todas las piezas sueltas de la caja. Asegúrese de que todos los artículos indicados en la lista de piezas sueltas hayan sido incluidos.
- Inspeccione cuidadosamente todas las piezas para asegurarse de que no hayan ocurrido roturas o daño durante el embarque.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, por favor llame al 1-800-525-2579 para obtener ayuda.

ADVERTENCIA:

Si hay piezas faltantes, reemplace las piezas faltantes antes de instalar el juego. De lo contrario se puede causar una posible lesión personal grave.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Las herramientas necesarias para instalar este juego son un destornillador phillips, dos destornilladores para tornillos de cabeza plana y una llave ajustable.

NOTA: La llave ajustable se usará para apretar el poste roscado en una de las tuercas en T especiales de 5/16 pulg. provistas.

PIEZAS SUELTAS

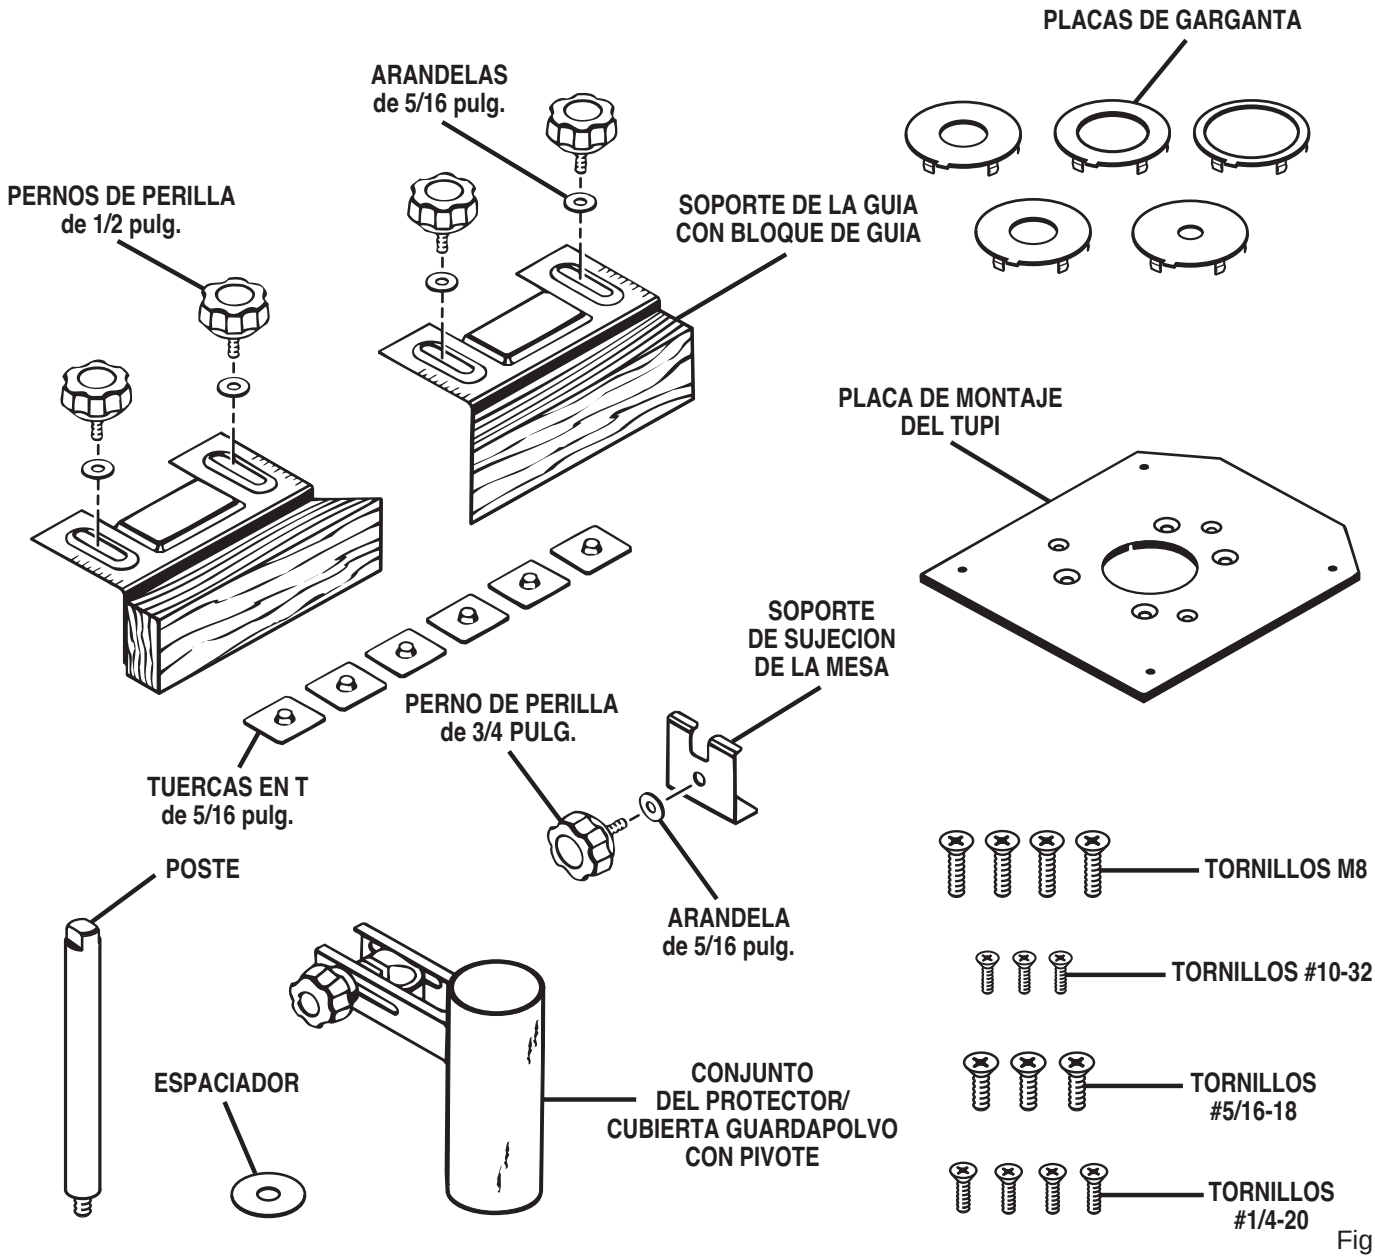

Fig. 1

LISTA DE PIEZAS SUELTAS

Su Juego de Montaje de Tupí No. 4950301 incluye las siguientes piezas:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Soporte de la Guía con Bloque de Guía	2
Perno de Perilla (5/16-18 x 1/2 pulg. para la Guía)	4
Arandela de 5/16 pulg.	5
Tuerca en T de 5/16 pulg. (Especial)	6
Espaciador	1
Poste	1
Conjunto del Protector/Cubierta Guardapolvo con Pivote	1
Placas de Garganta	5

DESCRIPCION	CANTIDAD
Placa de Montaje del Tupí	1
Soporte de Sujeción de la Mesa	1
Perno de Perilla (#5/16-18 x 3/4 pulg. para la Sujeción de la Mesa)	1
Tornillo de Cab. Plana (M8 x 24 mm)	4
Tornillo de Cab. Plana (#10-32 x 1/2 pulg.)	3
Tornillo de Cab. Plana (#5/16-18 x 3/4 pulg.)	3
Tornillo de Cab. Plana (#1/4-20 x 1/2 pulg.)	4

MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA:

El cordón eléctrico del motor de la sierra debe ser desenchufado del tomacorriente de la sierra cuando se usa este juego. El cordón eléctrico del tupí debe ser enchufado en el tomacorriente de la sierra. El interruptor principal de la sierra debe ser usado para poner en marcha (**"ON"**) o apagar (**"OFF"**) el tupí. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en una lesión personal grave.

IMPORTANTE

Este juego de montaje de tupí ha sido específicamente diseñado para uso con **Tupís Ryobi**. La configuración del agujero en la placa de montaje **no** ha sido taladrada para acomodar otros tupís.

NOTA: En este juego se incluyen los tornillos de montaje para los tupís Ryobi, números de modelo R160, R161, R165, RE170, RE170VS, R175, RE175, R180, RE185, RE600 y RE601. Para los modelos R175 y RE180PL también es necesario usar el juego de control de profundidad #4830175 vendido por separado.

INSTALACION DE LAS TUERCAS EN T PARA LOS SOPORTES DE LA GUIA:

Ver Figura 2.

Las instrucciones de este juego requieren que se coloquen cinco de las seis tuercas en T especiales provistas en la canaleta superior de la guía de corte al hilo de su sierra de mesa.

- Coloque la guía de corte al hilo contra la hoja y bloquee en su lugar.
- Usando la llave Allen apropiada provista con su sierra de mesa, retire el tornillo de ajuste trasero y la arandela situada en la parte superior de la guía de corte al hilo.
- Deslice una de las tuercas en T en la canaleta superior de la guía de corte al hilo y colóquela entre los dos tornillos de ajuste.

  NOTA: Las tuercas en T se instalan desde la parte trasera de la guía de corte al hilo.
- Vuelva a colocar la arandela y el tornillo de ajuste trasero y apriete firmemente.
- Verifique la cuadratura de la guía de corte al hilo en relación con la hoja de la sierra.
- Desbloquee la guía de corte al hilo, aléjela de la hoja de la sierra y bloquéela en su lugar.
- Deslice las cuatro tuercas en T restantes en la canaleta superior de la guía de corte al hilo. *Ver Figura 3.*

  NOTA: Deben haber cinco tuercas en T en la canaleta superior de la guía de corte al hilo y solamente una de ellas debe estar entre los tornillos de ajuste de la guía de corte al hilo.

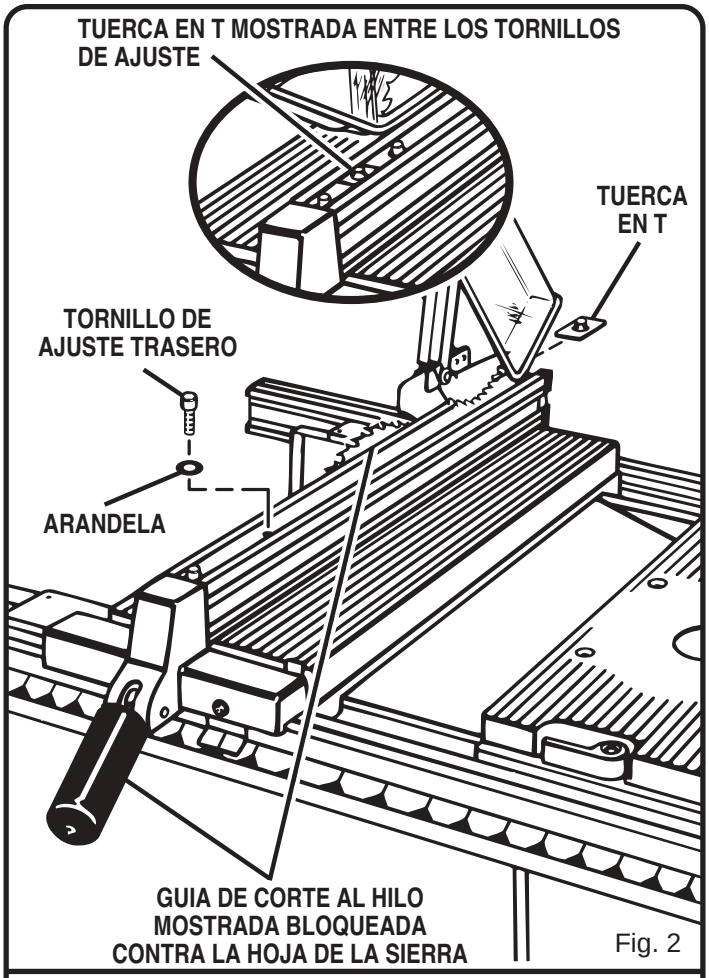
TUERCA EN T MOSTRADA ENTRE LOS TORNILLOS DE AJUSTE
TUERCA EN T
TORNILLO DE AJUSTE TRASERO
ARANDELA
GUIA DE CORTE AL HILO MOSTRADA BLOQUEADA CONTRA LA HOJA DE LA SIERRA
Fig. 2

Fig. 3

MONTAJE

INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA GUIA:

- Para instalar los soportes de la guía, alinee cada soporte con dos de las tuercas en T en la parte superior de la guía de corte al hilo. *Ver Figura 4.*

  NOTA: Use las dos tuercas en T delanteras y las dos tuercas en T traseras dejando sin usar la tuerca central.
- Asegure los soportes de la guía en la guía de corte al hilo con las arandelas de 5/16 pulg. y con los pernos de perilla de 5/16 pulg. x 1/2 pulg.

INSTALACION DEL POSTE Y DEL CONJUNTO DEL PROTECTOR/CUBIERTA GUARDAPOLVO CON PIVOTE:

- Coloque el espaciador en el extremo roscado del poste y atornille el poste en la tuerca en T restante. *Ver Figura 4.*
- Apriete firmemente el poste con una llave ajustable en las caras planas de la parte superior del poste.
- Coloque el conjunto del protector/cubierta guardapolvo con pivote en el poste. *Ver Figura 4.*
- El conjunto se deslizará hacia arriba y hacia abajo en el poste como sea necesario. Asegure en el lugar deseado apretando la tuerca de perilla del perno de carruaje.

INSTALACION EN LA PLACA DE MONTAJE DE TUPIS PROVISTOS CON 2 AGUJEROS:

Ver Figuras 5 y 6.

NOTA: Para los tupís Ryobi números de modelo R175, RE175 y RE180PL. Para los modelos R175 y RE180PL también es necesario usar el juego de control de profundidad #4830175.

- Desenchufe el tupí.

⚠ ADVERTENCIA:

Desenchufe el tupí para evitar posibles lesiones.

- La subbase plástica negra está pegada a la base del tupí. No la retire. Asegúrese de que el interruptor del tupí esté en la posición **"OFF"** (Apagado) y el tupí no esté conectado a la fuente de alimentación.
- Coloque el tupí invertido en un banco de trabajo y alinee los agujeros de montaje de la placa de montaje con los dos agujeros roscados situados en la base del tupí.
- La manija con el interruptor del tupí debe quedar dirigida hacia el extremo cuadrado de la placa de montaje. *Ver Figura 5.*

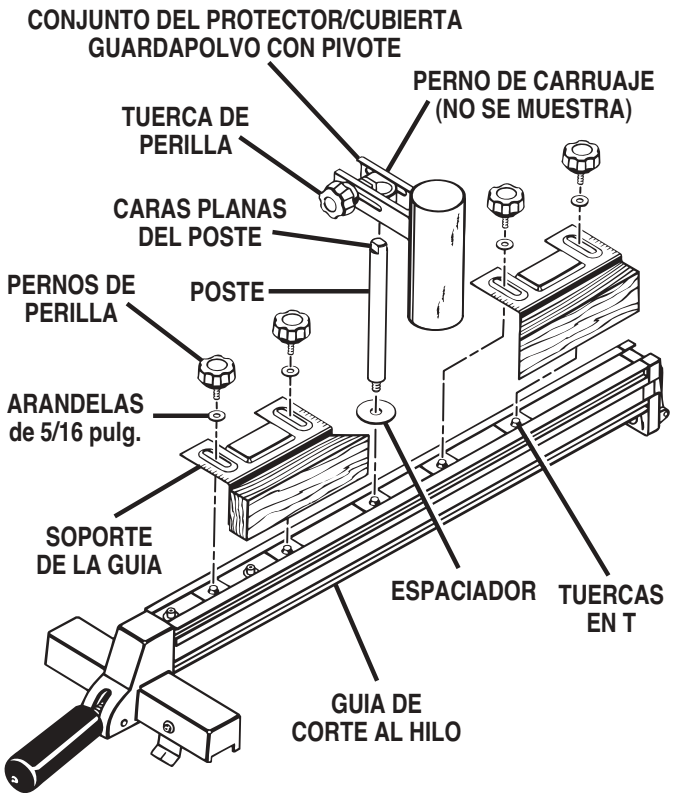

Fig. 4

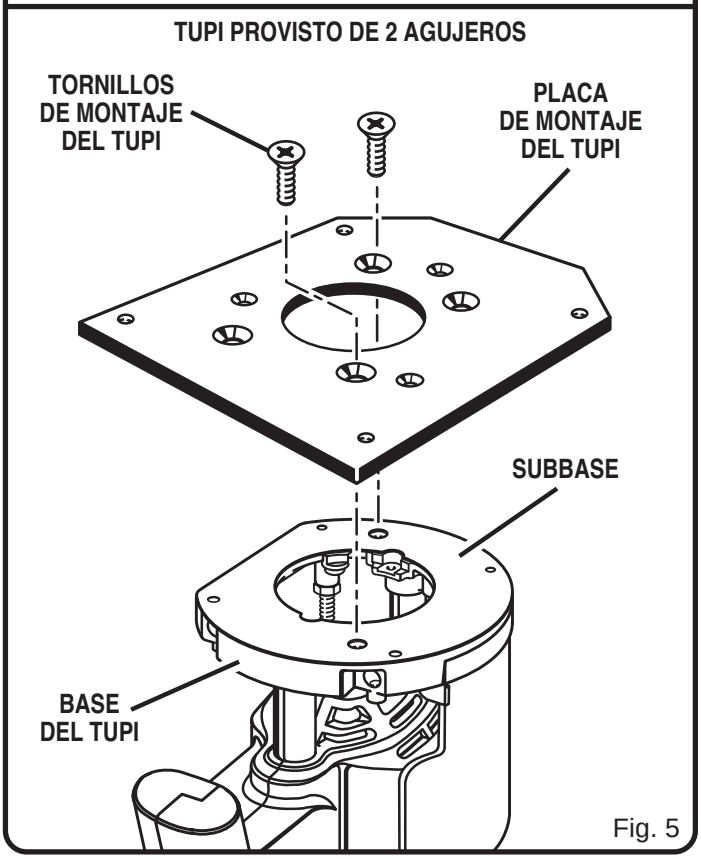

Fig. 5

MONTAJE

INSTALACION EN LA PLACA DE MONTAJE DE TUPIS PROVISTOS CON 2 AGUJEROS (Continuación):

Ver Figuras 5 y 6.

- Asegure la placa de montaje del tupí en el tupí usando dos pernos de 5/16-18 x 3/4 pulg. incluidos en el juego de montaje del tupí. Apriete firmemente los tornillos.
- Si la placa de montaje está instalada en forma correcta, ella quedará firmemente asegurada en el tupí. *Ver Figura 6.*

INSTALACION EN LA PLACA DE MONTAJE DE TUPIS PROVISTOS CON 3 AGUJEROS:

Ver Figuras 7 y 8.

Para los tupís Ryobi, números de modelo R160, R161, R165, RE170, RE170VS, R180 y RE185.

- Desenchufe el tupí.

⚠ ADVERTENCIA:

Desenchufe el tupí para evitar posibles lesiones.

- Asegúrese de que el interruptor del tupí esté en la posición **"OFF"** (Apagado) y el tupí no esté conectado a la fuente de alimentación.
- Coloque el tupí invertido en un banco de trabajo y retire los tornillos de la subbase y la subbase del tupí.
- Alinee los agujeros de montaje de la placa de montaje con los tres agujeros roscados situados en la base del tupí.
- La manija con el interruptor del tupí debe quedar dirigida hacia el extremo cuadrado de la placa de montaje. *Ver Figura 7.*
- Asegure la placa de montaje del tupí en el tupí usando tres pernos de 5/16-18 x 3/4 pulg. incluidos en el juego de montaje del tupí. Apriete firmemente los tornillos.
- Si la placa de montaje está instalada en forma correcta, ella quedará firmemente asegurada en el tupí. *Ver Figura 8.*

TUPI CON 2 AGUJEROS CON LA PLACA DE MONTAJE YA INSTALADA

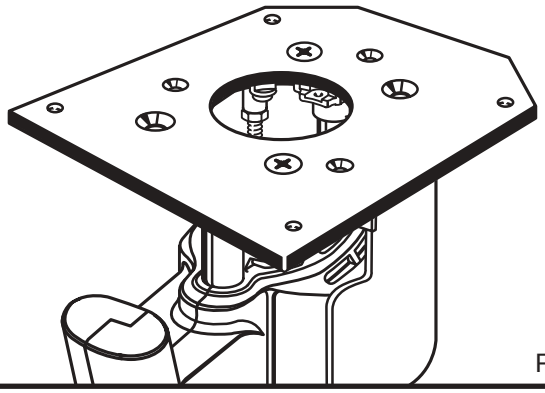

Fig. 6

TUPI PROVISTO DE 3 AGUJEROS

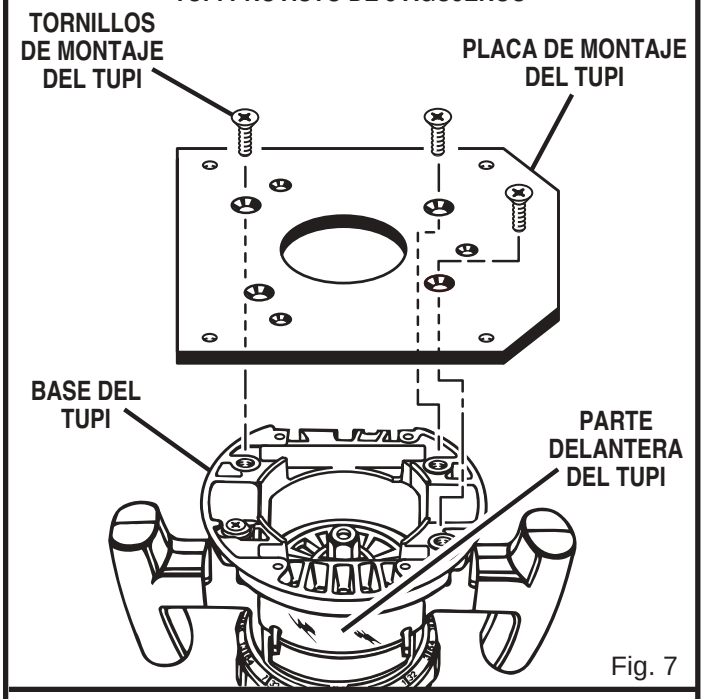

Fig. 7

TUPI CON 3 AGUJEROS CON LA PLACA DE MONTAJE YA INSTALADA

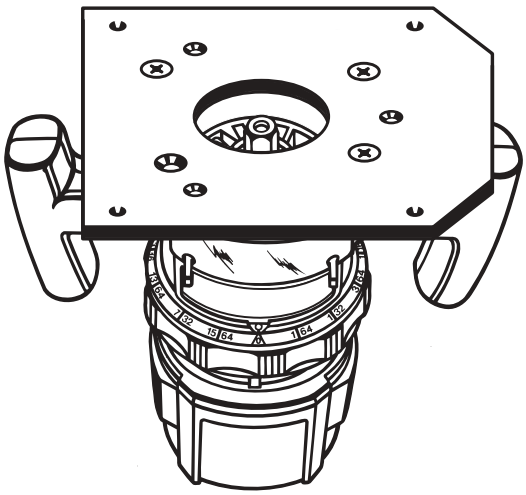

Fig. 8

MONTAJE

INSTALACION EN LA PLACA DE MONTAJE DE TUPIS PROVISTOS CON 4 AGUJEROS:

Ver Figuras 9 y 10.

Para los tupís Ryobi, números de modelo RE600 y RE601.

- Desenchufe el tupí.

ADVERTENCIA:

Desenchufe el tupí para evitar posibles lesiones.

- Asegúrese de que el interruptor del tupí esté en la posición **"OFF"** (Apagado) y el tupí no esté conectado a la fuente de alimentación.
- Coloque el tupí invertido en un banco de trabajo y retire los tornillos de la subbase y la subbase del tupí.
- Alinee los agujeros de montaje de la placa de montaje con los cuatro agujeros roscados situados en la base del tupí.
- La manija con el interruptor del tupí debe quedar dirigida hacia el extremo cuadrado de la placa de montaje. *Ver Figura 9.*
- Asegure la placa de montaje del tupí en el tupí usando cuatro tornillos de cabeza plana M8 incluidos en el juego de montaje de tupí. Apriete firmemente los tornillos.
- Si la placa de montaje está instalada en forma correcta, ella quedará firmemente asegurada en el tupí. *Ver Figura 10.*

  NOTA: El despeje necesario para montar un tupí en la mesa crea un espacio entre la mesa de accesorios y la mesa de la sierra. Este espacio debe llenarse con un inserto de madera de 22 pulgadas de ancho apropiado. Este inserto debe tener un grosor de 1-1/2 pulg. Coloque este inserto de madera en el espacio, al ras con la mesa de accesorios. Asegúrese de que el inserto no interfiera con la guía de corte al hilo. La guía de corte al hilo debe ser colocada sobre la mesa de accesorios y el inserto de madera, según sea apropiado. *Ver Figuras 2 y 3.*

ADVERTENCIA:

Cualquier espacio que quede entre las mesas debido a la instalación del tupí debe ser rellenado a fin de reducir el riesgo de sufrir una lesión grave.

TUPI PROVISTO DE 4 AGUJEROS

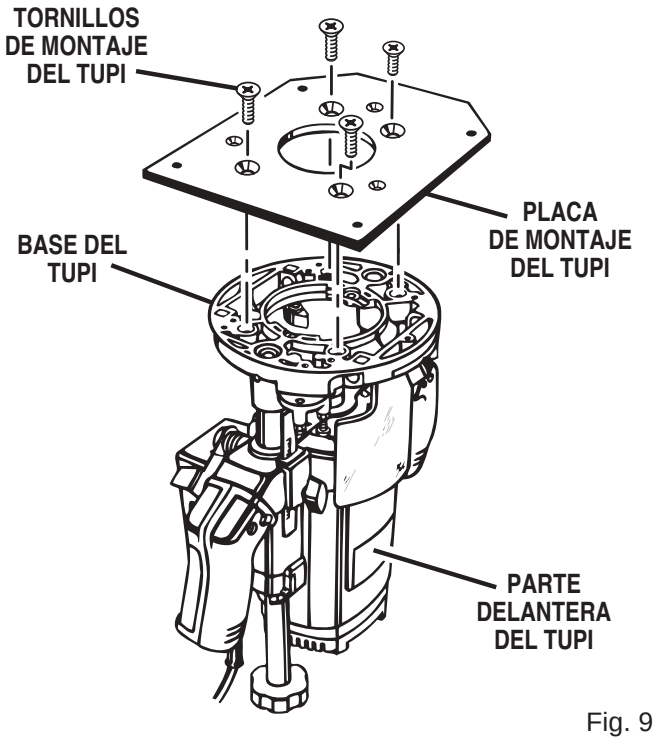

Fig. 9

TUPI CON 4 AGUJEROS CON LA PLACA DE MONTAJE YA INSTALADA

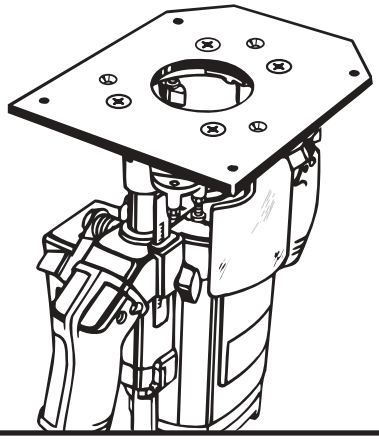

Fig. 10

MONTAJE DEL TUPI

INSTALACION DEL TUPI CON LA PLACA DE MONTAJE INSTALADA EN LA MESA DE ACCESORIOS:

- Coloque el tupí con la placa de montaje instalada debajo de la mesa de accesorios. *Ver Figura 11.*
- Asegure la placa de montaje en la mesa de accesorios usando los cuatro tornillos de cabeza plana de 1/4-20 x 1/2 pulg. provistos.

  NOTA: La mesa de accesorios puede ser retirada de la sierra de mesa para instalar el tupí y la placa de montaje. Siga las instrucciones indicadas en el manual del usuario de la sierra de mesa para retirar y volver a colocar la mesa de accesorios.
- Apriete firmemente los tornillos.

INSTALACION DE LA FRESA DEL TUPI Y DE LA PLACA DE GARGANTA:

- Para este procedimiento, siga las instrucciones en el manual del usuario del tupí. Instale la fresa del tupí y apriete firmemente el portafresa.

⚠ PRECAUCION:

Asegúrese de que la fresa del tupí no golpeará la mesa de accesorios ni ninguna superficie metálica.

- Seleccione el tamaño correcto de placa de garganta para el tamaño de la fresa. Alinee la lengüeta en la placa de garganta con la ranura en la mesa de accesorios y coloque a presión en su lugar. Asegúrese de que la placa de garganta esté firmemente asentada debajo de la superficie de la mesa. Vuelva a revisar la fresa del tupí para asegurarse de que no golpeará la placa de garganta.

⚠ ADVERTENCIA:

Las placas de garganta del tupí se incluyen para asegurar de que no haya más de 6,4 mm (1/4 de pulg.) de espacio entre la fresa y la abertura en la placa de garganta. Use la placa de garganta correcta. No use una fresa de tupí más pequeña de 6,4 mm (1/4 de pulg.) o más grande que 50 mm (2 pulg.) de diámetro.

MONTAJE DEL SOPORTE DE SUJECION DE LA MESA:

La palanca en la mesa de accesorios apretará firmemente la mesa al riel delantero. El peso del tupí y de la placa de montaje puede aflojar la mesa de accesorios o producir movimiento en la parte trasera de la mesa. Para evitar esto, instale el soporte de sujeción de la mesa suministrado con este juego.

- Retire el capacete del riel trasero como se muestra en la *Figura 12.*
- Deslice una de las tuercas en T en la canaleta delantera del riel trasero y debajo la mesa de accesorios.

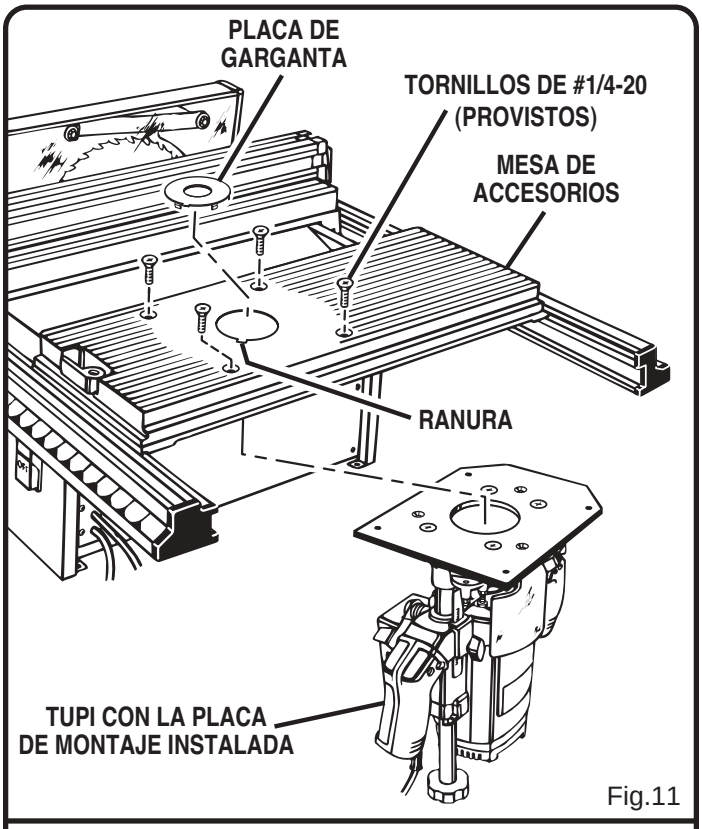

Fig.11

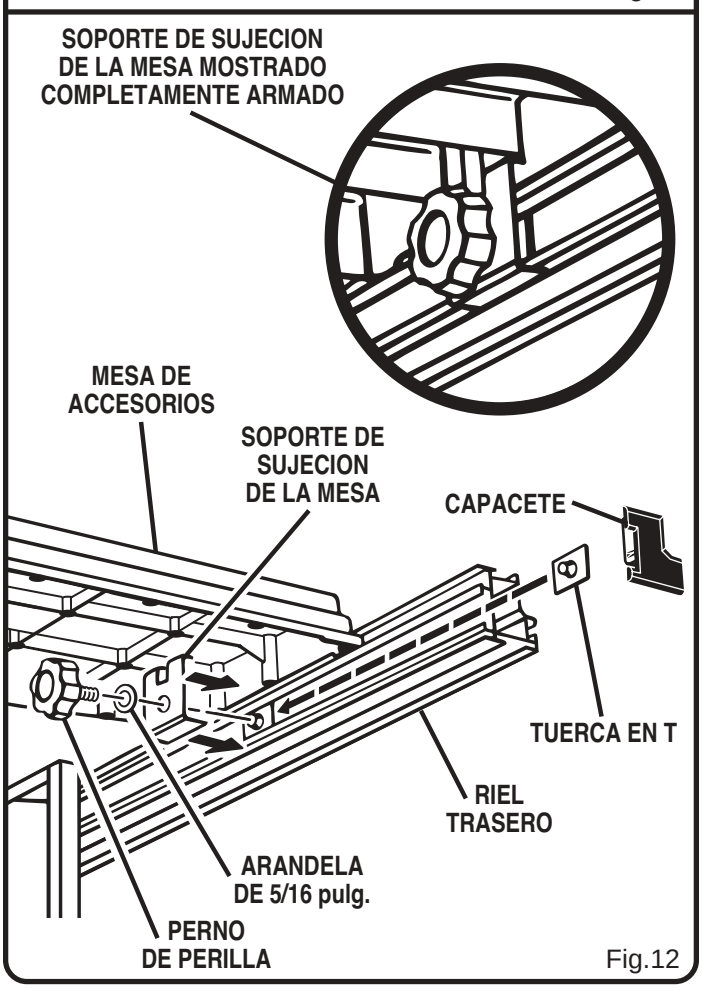

Fig.12

MONTAJE DEL TUPI

- El soporte de sujeción de la mesa calza en la ranura inferior del riel trasero. La parte superior ranurada del soporte se ajusta alrededor de la porción sobresaliente del lado inferior de la mesa de accesorios, asegurándola firmemente contra el riel trasero.
- Asegure con una arandela de 5/16 pulg. y un perno de perilla de 5/16-18 x 3/4 pulg.
- Apriete firmemente el perno de perilla.

MONTAJE FINAL:

Después de que todas las piezas de montaje del tupí han sido instaladas, el conjunto debe verse similar al de la *Figura 13.*

- Compare su montaje con la figura y haga los ajustes necesarios.
- Vuelva a revisar todos los pernos de perilla, accesorios, etc. y apriete firmemente si es necesario.

JUEGO DE TUPI MOSTRADO COMPLETAMENTE ARMADO

Fig. 13

FUNCIONAMIENTO

PREPARACION FINAL PARA EL FUNCIONAMIENTO

Ver Figura 13.

- Ajuste la cubierta guardapolvo de modo que no vaya a tocar la pieza de trabajo durante una operación de corte.
- La dirección de alimentación de la pieza de trabajo es de derecha a izquierda como lo muestran las flechas en la Figura 13.
- La pieza de trabajo siempre debe estar apretada contra la guía, a menos que se use una fresa guiada con cojinete de bolas. La guía de entrada debe estar ajustada para apoyar la pieza de trabajo no cortada mientras que la guía de salida debe estar ajustada para apoyar de manera adecuada la pieza de trabajo después de las pasadas de corte hechas por la fresa del tupí, para compensar el material que ha sido extraído.

⚠ ADVERTENCIA:

La dirección de alimentación para la pieza de trabajo siempre es contra los bordes afilados de la fresa y hacia la rotación de la fresa. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en una lesión personal grave.

⚠ ADVERTENCIA:

No use la guía con fresas guiadas con cojinetes de bolas. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en una lesión personal grave.

⚠ ADVERTENCIA:

El protector/cubierta guardapolvo puede ser usado en todas las operaciones de ranurado. No intente ranurar a pulso las piezas grandes que tengan un diámetro superior a 15 cm (6 pulg.).

NOTAS

JUEGO DE MONTAJE DE TUPI 4950301

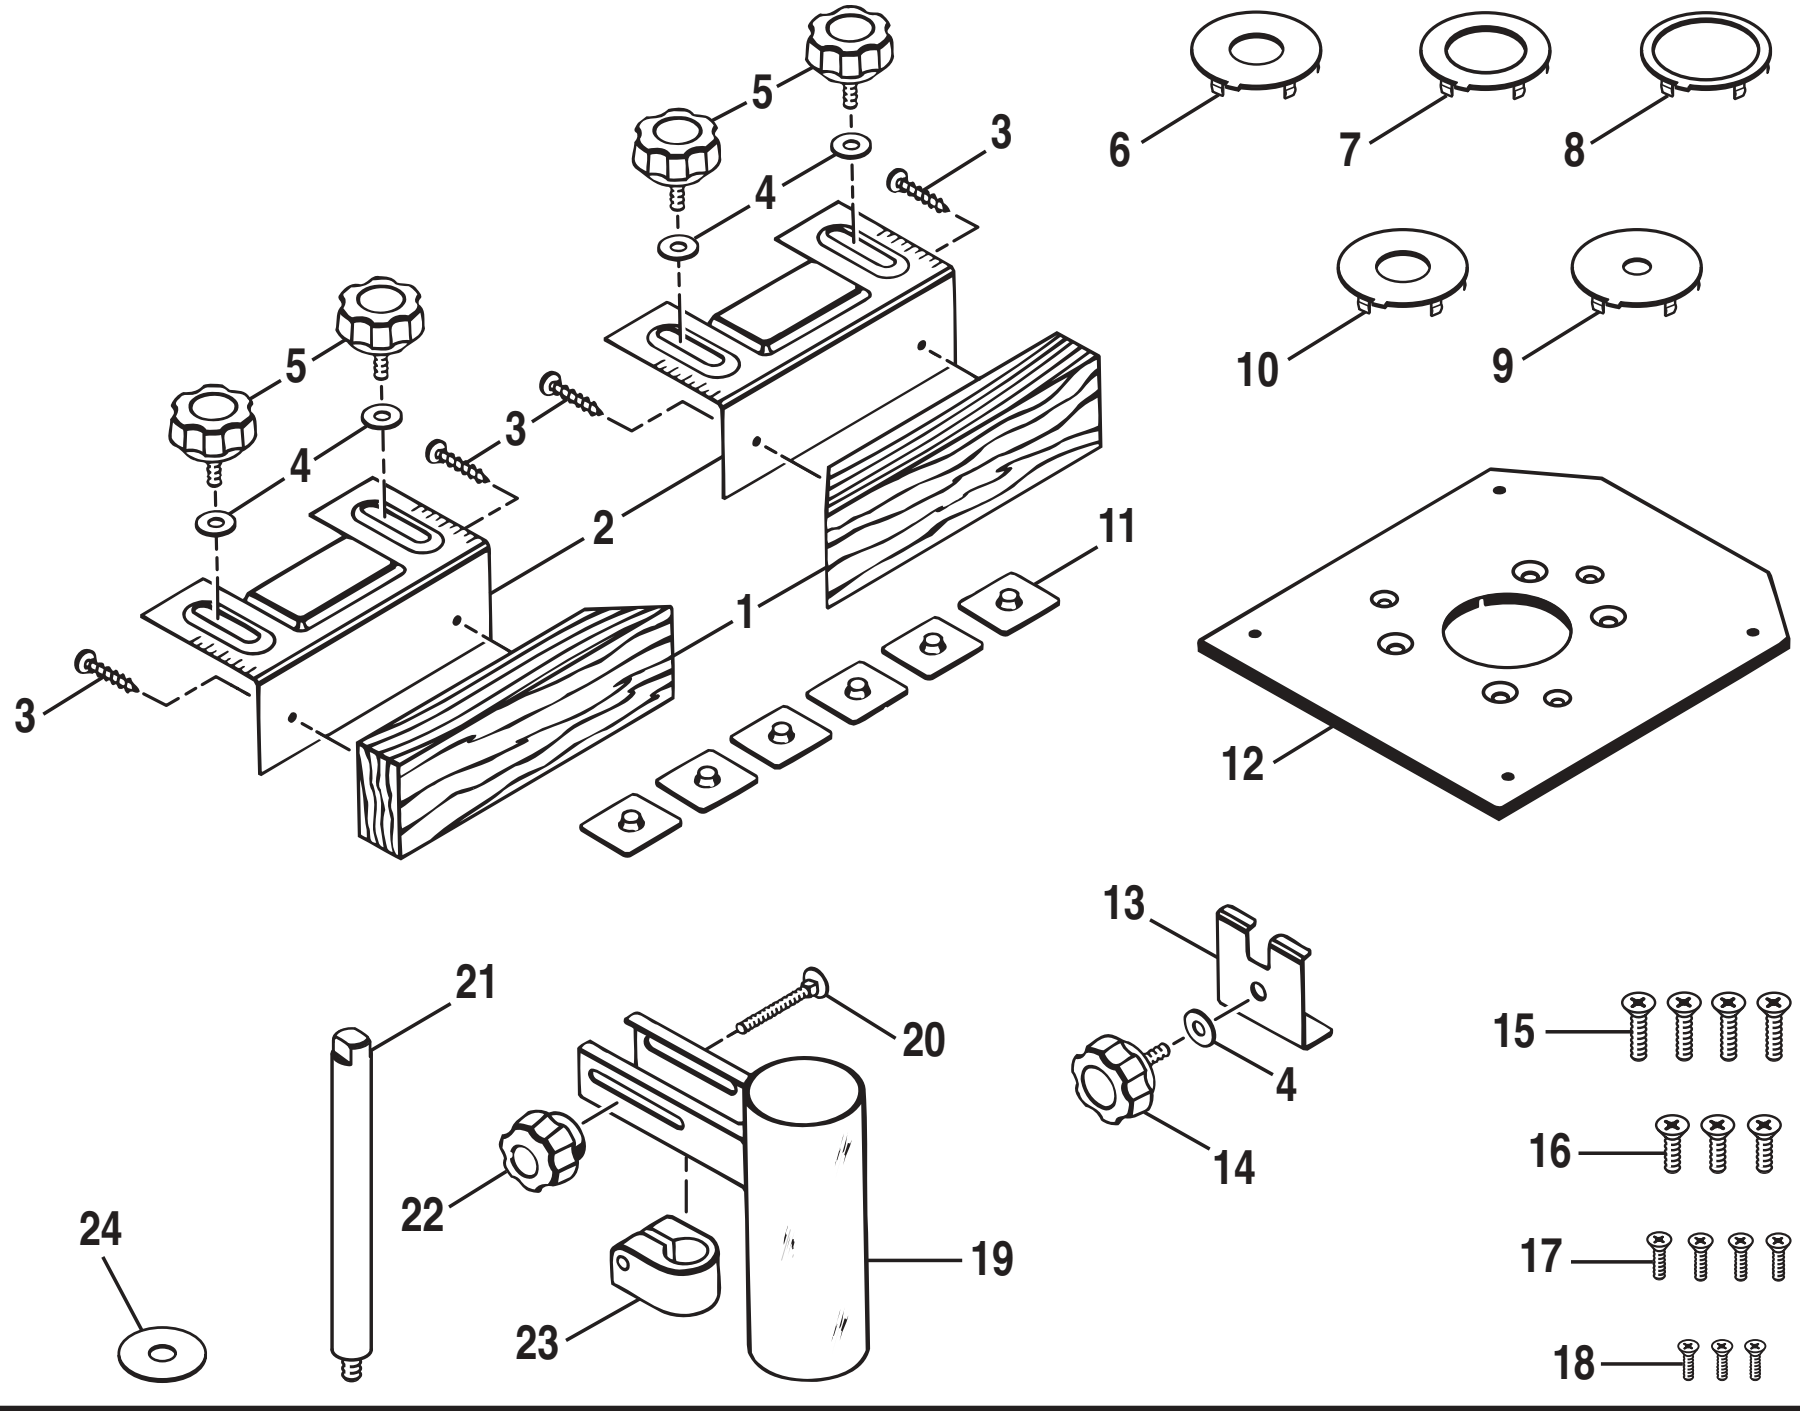

JUEGO DE MONTAJE DE TUPI 4950301

Ahora que usted ha comprado su **Juego de Montaje de Tupí**, si alguna vez necesita repuestos o servicio, simplemente póngase en contacto con el **Centro de Servicio Autorizado por Ryobi** más cercano**.** Asegúrese de proporcionar todos los detalles pertinentes cuando llame o visite el centro.

LISTA DE REPUESTOS

REF. No.	No. DEL REPUESTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	969966-001	Bloque de Guía	2
2	969965-002	Guía	2
3	969969-001	Tornillo de Madera de Cabeza Redonda (#10 x 5/8 pulg.)	4
4	906382-361	Arandela de 5/16 pulg.	5
5	661815-001	Perno de Perilla (#5/16-18 x 1/2 pulg.)	4
6	975424-003	Placa de Garganta (1 pulg.)	1
7	975424-004	Placa de Garganta (1-1/2 pulg.)	1
8	975424-005	Placa de Garganta (2 pulg.)	1
9	975424-002	Placa de Garganta (1/2 pulg.)	1
10	975424-006	Placa de Garganta (1-1/8 pulg.)	1
11	969251-001	Tuerca en T de 5/16 pulg. (Especial)	6
12	969961-003	Placa de Montaje del Tupí	1
13	661710-001	Soporte de Sujeción de la Mesa	1
14	661815-002	Perno de Perilla (#5/16-18 x 3/4 pulg.)	1
15	982537-001	Tornillo de Cab. Plana (M8 x 24 mm)	4
16	973605-001	Tornillo de Cab. Plana (#5/16-18 x 3/4 pulg.)	3
17	622183-053	Tornillo de Cab. Plana (#1/4-20 x 1/2 pulg.)	4
18	614661-001	Tornillo de Cab. Plana (#10-32 x 1/2 pulg.)	3
19	969971-001	Conjunto del Protector/Cubierta Guardapolvo con Calcomanía	1
20	621433-017	Perno de Carruaje (#1/4-20 x 1-9/16 pulg.)	1
21	969967-002	Poste	1
22	661816-001	Tuerca de Perilla (#1/4-20 x 1-3/4 pulg. de Diámetro)	1
23	969972-001	Pivote de la Cubierta Guardapolvo	1
24	969968-002	Espaciador	1
	983000-155	Manual del Usuario	

MANUAL DEL USUARIO
JUEGO DE MONTAJE DE TUPI 4950301 (PARA USO CON LAS SIERRAS DE MESA BT3000 Y BT3100)

GARANTIA

Ryobi garantiza sus accesorios durante un período de 90 días desde la fecha de compra. Las baterías y cargadores son garantizados por un período de dos años desde la fecha de compra.

PIEZAS Y SERVICIO

Para obtener repuestos y servicio, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado por Ryobi más cercano. Asegúrese de proporcionar toda la información pertinente cuando llame o visite el centro. Para localizar su centro de servicio autorizado más cercano, por favor llame al 1-800-525-2579 o visite nuestro sitio web en www.ryobitools.com. Cuando haga pedidos de repuestos, siempre indique el número de modelo:

NUMERO DE MODELO **4950301**

RYOBI TECHNOLOGIES INC.
1428 Pearman Dairy Road Anderson SC 29625
Post Office Box 1207 Anderson SC 29622-1207
Teléfono: 1-800-525-2579
www.ryobitools.com

983000-155
10-02